


# メディアグリップ

ご使用場所・目的に合わせてお選びいただけます。

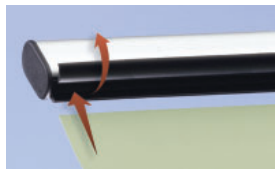

横から差し込むタイプ  
対象商品 ■ポスタークリップ A 型  
ポップハンガー



メディアを挟み込むタイプ  
対象商品 ■アルゴッチャー  
ゴッチャホルダー  
SG マーキュリーバナーハンガー



ローラーの下から差し込むタイプ  
対象商品 ■スピーディーハンガー  
サインレールハンガー



## ポスタークリップ A 型

(ホワイト)

屋内


品番	バー寸法	吊り具数		
A-60	600mm	2		001
A-91	910mm	2		002
A-103	1030mm	2		002
吊り具のみ				000

バー ■材質：塩ビ押し出し成型品

※吊り具 2 個付き

●特寸対応も 1 本から承ります。(最大 2100mm まで)

※特寸の場合は吊り具の数をご指定ください。

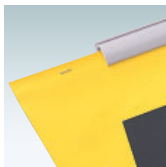



### 使用方法

ポスターなどの上部にホッチキスを止めて、クリップの中に差し込んでご利用ください。

### 使用イメージ (A-91)



### 吊り具

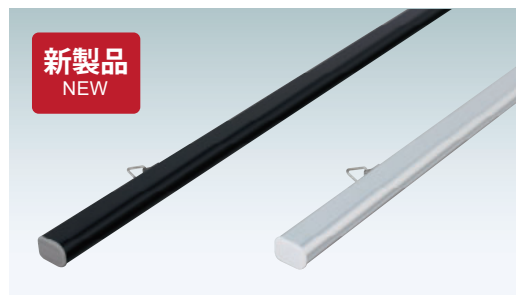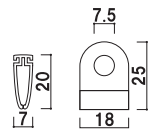

新製品  
NEW


## ポップハンガー

(シルバー/ブラック)

メーカー直送 屋内

品番	バー寸法		
PH300	300mm		001
PH364	364mm		001
PH515	515mm		001
PH600	600mm		001
PH900	900mm		001
PH1030	1030mm		001
PH1200	1200mm		001
PH1500	1500mm		001
PH1800	1800mm		001
PH2000	2000mm		001

※吊り具 2 個付き (本体へネジ止め)

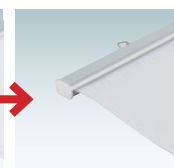

### 使用方法

- ① 付属の中芯とメディアをホッチキスを使い、約 20cm 間隔でとめてください。  
(中芯を使用しない場合は、メディアを 1cm 程折り返してからホッチキスをとめてください。)
- ② 本体のキャップを外し、メディアを差し込み、キャップを戻し、完了です。

