


■施工方法

ボックスを設置する際は、取付穴寸法を参照し、ボデー背面の取付金具を使用し取り付けてください。

【取付寸法図】

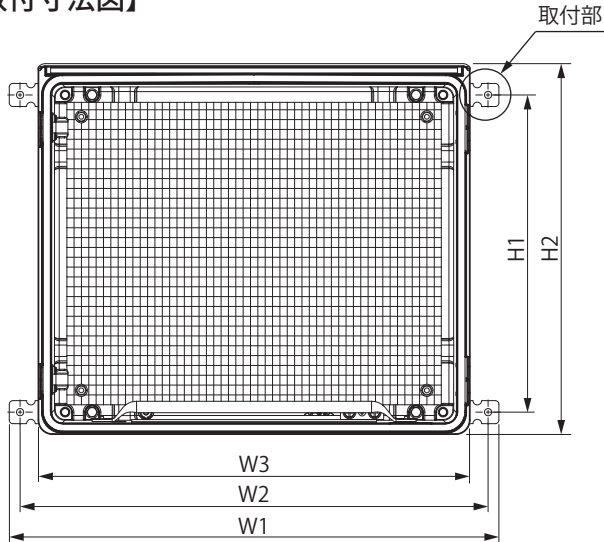


ボデー図

取付穴寸法

(単位: mm)

品名記号	W1	W2	W3	H1	H2
FOK20-65	680	650	600	440.5	515
FOK25-86	880	850	800	540.5	630
FOK25-107	1080	1050	1000	640.5	730

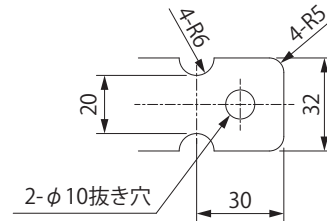

取付部詳細図

⚠ 警告




十分な強度のある平らな面に確実に固定してください。落下・故障の原因になります。

■使用方法

●開閉方法

【開け方】

1. 取手を手前に引き上げてください。(図 1)
2. 扉を押さえ、取手を握り手前に引いてください。(図 2)

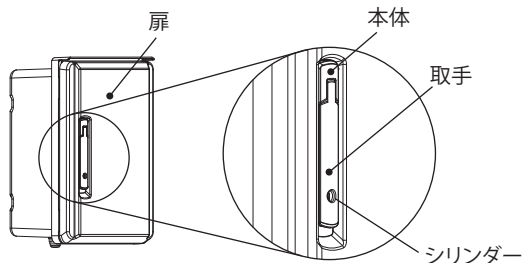

ハンドル部

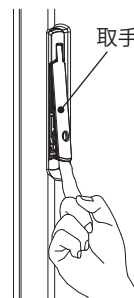


図 1

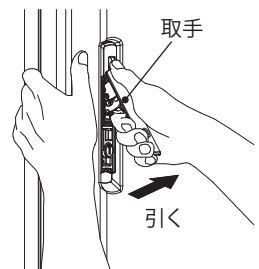


図 2

【閉め方】

3. 扉を押さえ、取手を手のひら全体で本体側に押してください。(図 3)

【ご注意】

- ・ 本体と取手の間に指を挟まないように注意してください。
- ・ 左扉を開く場合は左扉取手を持ち操作してください。
- ・ 両扉製品は左扉をしっかり押さえた状態で開閉してください。風などにより左扉が急に開き、破損、脱落、けがの原因となります。(図 4)

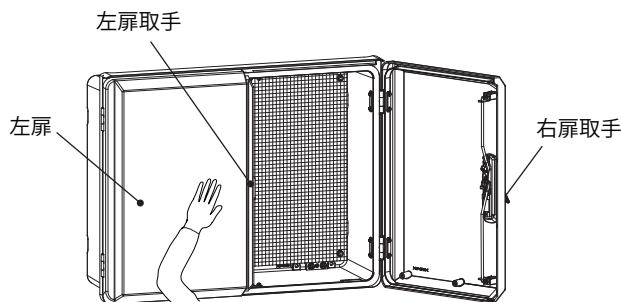


図 4

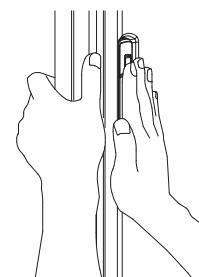


図 3

●施錠方法

施錠は扉を閉めた状態でシリンダーにキーを挿し、右へ 90° 回してください。(図 5)
キーには挿入向きがありますので、鍵山を下にした状態で挿入してください。(図 6)

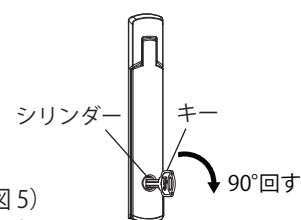


図 5

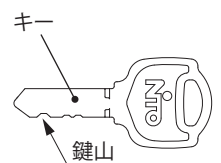



図 6

■水抜きキャップの取付方法

ボックス下面の水抜き孔へ、ボックスの内側より水抜きキャップボデーを差し込み、外側からゴムパッキン、カバーを締め付けてください。

ご注意

- ・カバーにはフィルタが組み込まれているため、取り付け時には、フィルタが外れないように注意してください。
- ・塵埃などによりフィルタが詰まった場合、フィルタを交換してください。ボックス内に水が溜るおそれがあります。

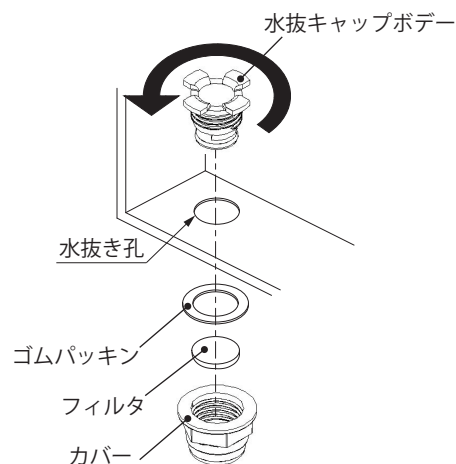

⚠ 注意



水抜きキャップの取り付けの際は、適正締め付トルクにて締め付けてください。締め付けが不十分な場合、落下、IP 性能が得られない原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、水抜きキャップが破損し雨水が浸入するおそれがあります。


適正締め付トルク N・m
0.8 ~ 1.0

■オプション

●ドアストッパ【FBX-S】

ボックス使用時の扉固定にご利用ください。

品名記号	セット内容	
FBX-S	ドアストッパ	: 1 コ
	ドア金具	: 1 コ
	ボデー金具	: 1 コ
	パッキン	: 1 コ
	取付座板	: 1 コ
	± セムスなべ小ねじ M5×10	: 2 コ
	+ セムスなべ小ねじ M5×14	: 2 コ
	平座金 5	: 2 コ
	平座金 8	: 2 コ

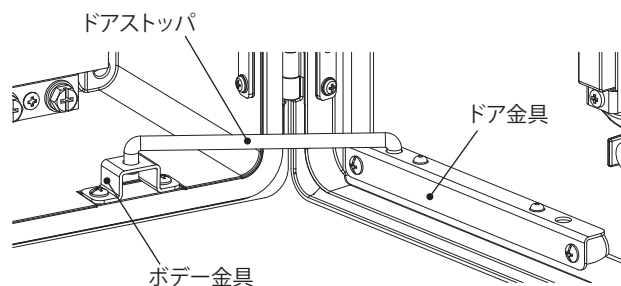

施工業者名

TEL

施工年月日

年

月

日

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

TEL (0561) 64-0152

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2021年11月
B835841923

NITTO KOGYO

©NITTO KOGYO CORPORATION