


接続明細説明書



必ず、壁面へ取り付ける前に、

- 注文品番
- 並べ方
- 接続する品番

を下記の表でご確認下さい。

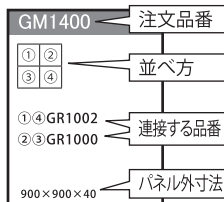

GM1700	GM1701	GM1702	GM1703
<p>① GR1163 ② GR1166 ③ GR1164 ④ GR1167</p> <p>500×500×9</p>	<p>① 7 GR1165 ② 8 GR1167 ③ 9 GR1168 ④ 6 GR1163 ⑤ GR1166</p> <p>750×750×9</p>	<p>① GR1165 ② GR1163 ③ GR1168 ④ 6 GR1167 ⑤ GR1164</p> <p>750×500×9</p>	<p>① GR1164 ② GR1163 ③ GR1165</p> <p>750×250×9</p>
GM1704	GM1705	GM1706	
<p>① GR1164 ② GR1163 ③ GR1166 ④ GR1167 ⑤ GR1165</p> <p>1250×250×9</p>	<p>① ③ GR1164 ② ④ GR1163</p> <p>750×500×9</p>	<p>① ③ GR1197 ② ④ GR1198</p> <p>750×500×9</p>	

◎GM品番で買い上げのお客様へ
取り付け前に必ず接続明細説明書をご確認ください。

業者様へ…本書はお客様へお渡しください。 お客様へ…本書は大切に保管してください。



●付属部品
壁面直付ビス 4本

●飾り方

本体の前面のグリーンの間から直接壁面直付ビスで壁に固定します。
※両端から35mm以上内側で固定してください。

注意

表面の装飾は取りはずさず、バランスよく固定してください。

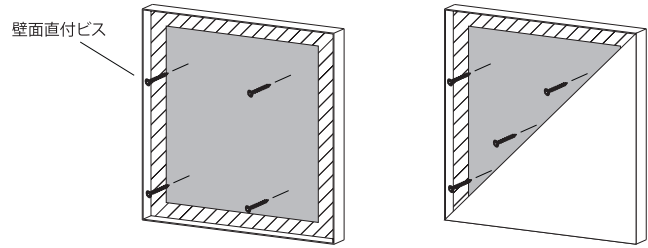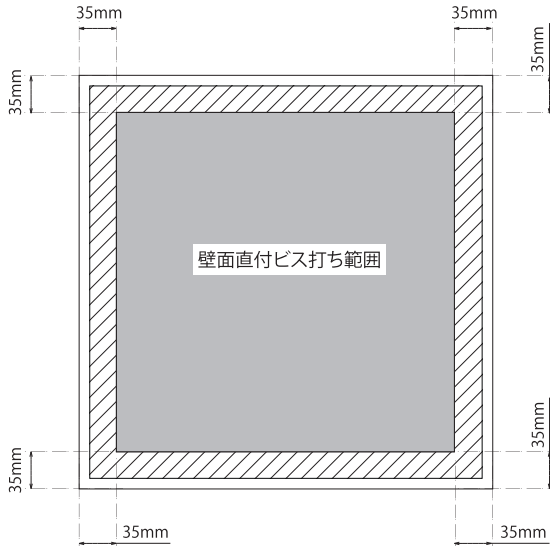

商品について

材 質 本体：木質ボード アルミ 人工グリーン（造花）：樹脂・スチール ベースフォーム：樹脂 壁面取付ビス：スチールメッキ

お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書（取扱説明書）をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使いください。
※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

組立・設置に際して	<ol style="list-style-type: none"> お取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行ってください。 本体及び部品の改造は行わないでください。 <ul style="list-style-type: none"> 強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。 屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意ください。 <ul style="list-style-type: none"> この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置してください。 設置場所にご配慮ください。 <ul style="list-style-type: none"> 周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。 直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。 設置面の材質・状態をご確認ください。 <ul style="list-style-type: none"> 重量に耐えられる壁面にお取り付けください。 取り付け金具を正しくお選びください。 <ul style="list-style-type: none"> 壁面の材質により、付属の直付け用ビス等が合わない場合があります。市販の取り付け金具をご使用の際は、重量に耐えられるものをお選びください。 表面（プリント化粧紙）にシールや粘着テープなどを貼らないでください。 <ul style="list-style-type: none"> はがす際に表面材が一緒にはがれるおそれがあります。 使い始めには換気を十分にしてください。 <ul style="list-style-type: none"> ごくまれに木材の接着材に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。 肌の弱い人はアレルギー症状を起こす場合がありますので、使い始めには換気を十分にしてください。
ご使用に際して	<ol style="list-style-type: none"> 下にものを置かないでください。 <ul style="list-style-type: none"> 予期せぬ事態で脱落することも予想されます。 グリーンは基部には金属製のワイヤーを使用している商品があります。直接グリーンに手を触れるとけがをすることがありますのでご注意ください。 グリーンは葉を引っ張ると、葉が取れる場合があります。
お手入れに際して	<ol style="list-style-type: none"> 定期的に点検してください。 <ul style="list-style-type: none"> ゆがみ、ガタつき、錆、腐食等がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。ビス（ボルト）・ナット類がゆるんでいる場合は、しっかりと締め込んでください。 定期的に清掃してください。 <ul style="list-style-type: none"> 放置していると汚れますので定期的に清掃してください。 本体は柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼって拭いてください。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。 透明板がある場合、透明板は傷が付きやすいのでこすらないようにしてください。 グリーンは乾いた柔らかい布で付着したチリやほこりをやさしく取り除いてください。 殺虫剤をかけた後、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないでください。変色、変質の原因となります。



角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意ください。