

ガンチャ 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



・ 設置に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合は、ご使用にならないで下さい。

・ また、重い物を乗せたり強い力を加えると転倒、破損の危険があるのでお止め下さい。

注意




必ず実行


・ 組立てに際し、組立用ビスは確実に締め付け完全に固定する。

・ ホワイトボードへ書き込む際は必ず水性マーカーをご使用下さい(両面ホワイトボード仕様)


セット内容

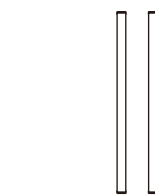


前方用パイプ
(溝のない方を外側に取付)

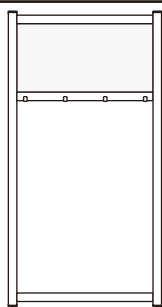

本体フレーム

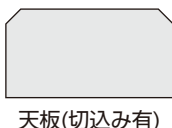

天板(切込み有)

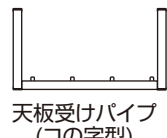

天板受けパイプ
(コの字型)



組立用ビス 8本




六角レンチ 1本

脚部ベース
(いずれか)



キャスター付き



ゴム脚タイプ



※ 画像はキャスター付タイプ

本体パーツの組み立て方法



注意

ビスは、どの箇所も全て均等に
ボルトが閉まるように手で両側
を軽く締めた後、レンチで固く
締め込む


組立完了後、ホワイトボードの
保護シートを剥がして下さい。

① 本体フレームに天板受け用パイプ(コの字)を取り付ける
溝のない方が上側になるよう取り付ける




ビスは付属の六角レンチで
きっちり固定
して下さい。
必ず実行

② 前方用パイプを左右に取り付ける
溝のない方が外側になるよう取り付ける

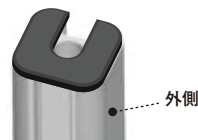


③ 本体を寝かせて脚部ベースを取り付ける
ビス取付穴位置を確認し、パイプの端から遠い穴が机の後ろ側にくるよう
取り付ける(キャスター付きの場合は、ストッパー付きキャスターが机の後ろ側
になるよう取り付ける)

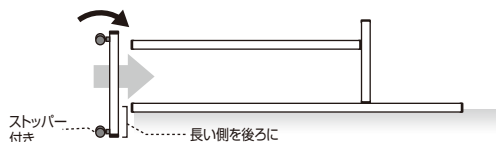

④ 本体を起し、天板を乗せる

ケーブルや電気コードを通すように切込みがある方を机奥側になるよう設置
(天板のカラーは、ブラック/ホワイトのリバーシブルになっています)

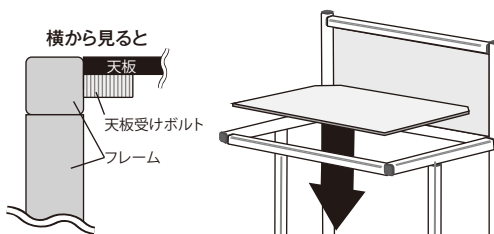

※キャスター/ゴム脚は
予め脚部ベースに取り付けてあります。
(取り外し不可)