

メニュースタンド(アクリル付) 取扱説明書

MN9MG-A/MN15MG-A

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

必ず実行



MG脚ベース使用方法

ポール本体とMG脚部は取り外した状態でお届け致しますのでMG脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで動かなくなるまで固定して下さい。

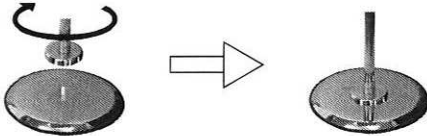

アクリルカバーについて


アクリルカバー付メニュースタンドは、配送時はアクリルカバーを外した状態でお届けします。




POINT

どの角度も
思いのまま

角度調整は面板部分を両手で持ち動かして下さい。
工具など必要なしお好きな角度でキープします。

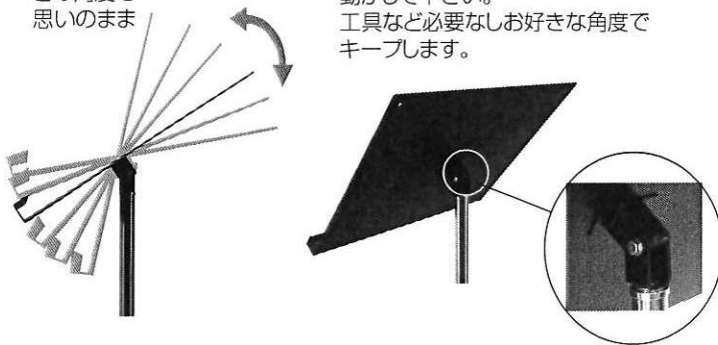


アクリルカバーを固定する為にまず、MFH20KS(ヘッド側)の化粧ビスを4ヶ所共外しアクリルカバーを固定し、再び化粧ビスで固定します。

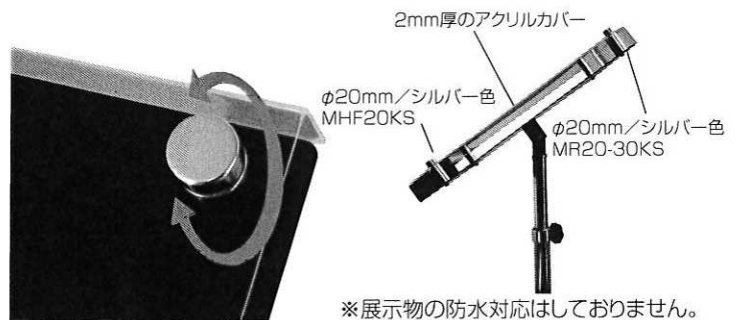

※展示物の防水対応はしておりません。

A4カタログを開いて
展示しても余裕の大判サイズ

和風木製メニューブックも
楽々キープ可能の大きさです

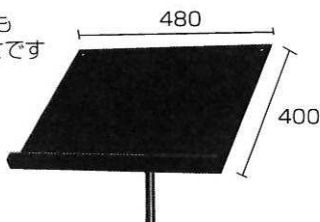

分厚いカタログも開いた状態で
キープ可能(厚さ約25mmまで)

