

# コンパクトサイン ホワイトボード 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



- ・ 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## 注意




- ・ ホワイトボードへ書き込む際は必ず水性マーカーをご使用下さい。




## ご使用方法

表面 使用時

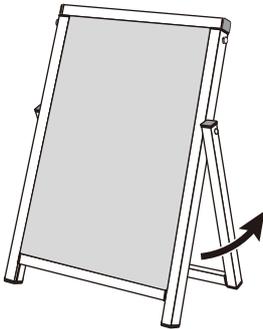


使用したい側が前になるように、脚部を後ろへ引き出します。脚部を引き出す際は、必ず左右を同時に可動して下さい。

収納時

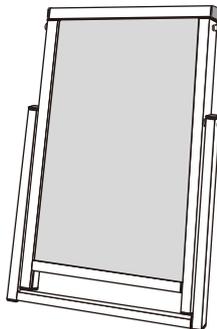

パネル部分と脚部がぴったりと重なるようにして収納して下さい。

裏面 使用時

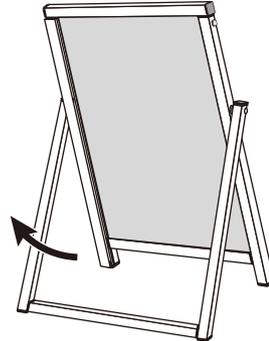

使用しない側が裏になるようにして脚部を手前へ引き出します。



商品説明を動画でご覧頂けます。



コンパクトサインご利用方法 (YouTubeが開きます)

### こんな時は


脚部が固くて引き出せない時は、平らな場所で上下を逆にした状態で置き、脚部を両手で広げて下さい。

※その際均等に力が加わるよう必ず中央部分を持つこと

### 注意

脚部を開きすぎるとネジの緩みや破損の原因になる可能性があります。下記の開き幅を目安にご使用頂く事をおすすめします。

面板サイズ	A2	B2	A3TT	A1
推奨 開き幅	31cm	38cm	44cm	44cm



## 面板の脱着方法


面板の交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。

面板部分は簡単に本体から取り外すことができます。ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。



①フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。

※ ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。

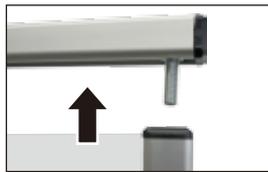

②ネジを外した状態でフレームの上辺を引き上げ、取り外します。



③セット後は上部フレームを戻して両側をネジで固定します。

※ ネジはしっかりと止めて下さい。

[製品についてのお願い] 本製品に使用するネジ等につきましては、受注状況により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

## ホワイトボードのご利用方法

- ボードへ書き込む際は、必ず水性マーカーをご使用下さい。
- 面板のマーカーボードはマグネットを使用する事ができます。

### お手入れ方法

かるく水拭きしその後、乾拭きして下さい。



フレームから外す際には、ボードのエッジ部分(切り口)でお怪我のないようご注意ください。