



げんざい
減災くん

RESCUE KIT
各種取扱説明書



LET'S

RESCUE KIT 構成品一覧

防災グッズ
各種



緊急用給水袋 (容量：3L)



緊急ミニトイレ ×4



緊急連絡カード



【ご注意】

ビーコンには電池が含まれておりません。ご使用の際は、【単三電池2個】を別途ご用意ください。

ビーコン(ハンマー/ライト付き)



自己発電式多機能充電器
(ラジオ/ライト付き)



携帯電話充電器
(各キャリア対応/USBケーブル)



タオル



使い捨てマスク ×5



安全ベスト



軍手



警笛



保温シート ×2



レインコート

1. 自己発電式多機能充電器 取扱説明書

1. 各部名称



- | | | |
|----------------|---------------|----------|
| ① 照明LED灯(懐中電灯) | ④ 照明/アラームスイッチ | ⑦ 発電ハンドル |
| ② スピーカー | ⑤ デジタル表示画面 | ⑧ FMアンテナ |
| ③ ラジオ操作ボタン | ⑥ 充電器差込口 | |

2. 特長

1. 懐中電灯はLEDを使用しています。
2. 緊急時、アラーム機能などを使用し、緊急事態を外部に知らせることができます。
3. デジタル表示により、AM/FMラジオの選局も明確に行うことができます。
4. 携帯電話充電器を同時使用することにより、本商品から携帯電話/スマートフォンなどの充電を行うことができます。
また、本商品は発電ハンドルを使用することにより、自己発電が行えます。
5. ストラップはFMアンテナが内蔵されています。

3. 商品仕様

【ご使用前に】ご使用前に充電器の充電を行って下さい。

1. 自己発電式多機能充電器で蓄電・発電を行う方法について

① 家庭用電源から充電を行う方法

- お手持ちの電源アダプタ(DC5V、500mA)を使用して本商品の充電を行う場合は、充電器差込口に電源アダプタのmicro USBケーブルを差し込みます。
- 付属品のUSBケーブルとお手持ちの電源アダプタ(DC5V、500mA)を使用して本商品の充電を行う場合は充電器差込口に、お手持ちの電源コネクタと接続した付属のUSBケーブル(micro側)を差し込みます。
電源コネクタ/アダプタは家庭用電源と接続することで、本商品の充電を行うことができます。
充電中、デジタル表示画面内の充電インジケータライト(赤色)が点滅します。


②発電ハンドルを使用して発電・蓄電を行う方法

- 発電ハンドルを起こし、360度回すと発電が行えます。発電中はデジタル表示画面内に充電インジケータライト（赤色）が点滅します。時計回りもしくは反時計回りでも発電が行えます。

2. ラジオ操作ボタンについて

記号	スイッチ	機能説明
⏻	スイッチ	ラジオ操作ボタンの電源を ON/OFF します。
		長押しすることにより、強制シャットダウンが行えます。
M	モード	ラジオの FM/AM モードを切り替えます。
		◆FM の場合・●●●●(●は数字です)と表示されます。 ◆AM の場合・●●●●(●は数字です)と表示されます。
		長押しすると音量調節モードになります。
⏪	チューニング (-)	ラジオのチャンネルを変更します。
		長押しする事によりラジオチャンネル番号を自動巻戻しします。再度⏪を押すと、自動巻戻しが停止します。
		音量を下げます。(音量調節モード中)
⏩	チューニング (+)	ラジオのチャンネルを変更します。
		長押しする事によりラジオチャンネル番号を自動早送りします。再度⏩を押すと、自動早送りが停止します。
		音量を上げます。(音量調節モード中)

【音量調節モード】

	<p>M ボタンを長押しするとデジタル表示画面が[V:●●]のように表示されます。</p> <p>音量調節モード中に、⏪ もしくは ⏩ を押すと音量調節が行えます。</p> <p>※操作を行わずに放置すると、数秒後、自動的にラジオ選局画面に戻ります。※●●は音量の数値です。</p>
---	--

3. 照明機能について

ラジオON/OFFに関係なく照明/アラームスイッチを押すことにより、LED照明をON/OFFします。

4. アラーム機能について

照明/アラームスイッチを長押しするとアラーム音が鳴ります。


※アラーム音発音中、設定した音量は無効になります。

5. 携帯電話 / スマートフォンを充電する方法について

本商品は、携帯電話やスマートフォンの充電が行えます。(P.9参照)

※自己発電式多機能充電器は、バッテリー容量が300mAhの為、それを上回るバッテリー容量の機器(タブレットPC、ノートパソコン等)を満充電にする事ができません。予めご了承ください。

6. 強制シャットダウンについて

ラジオの動作に異常が現れた場合は、ラジオ操作ボタンの  スイッチを長押しすると電源を強制終了し、設定が初期化されます。




※電源の強制終了前にデジタル表示画面に[88：8.8]と表示されますが正常です。

4. スペック

内蔵バッテリー	3.7V/300mAh	LED灯寿命	約10,000時間
	リチウムポリマー	出力電源	DC5.0V/350mAh
無線周波数範囲	FM 76-108MHz	充電入力	DC5.0V/500mAh
ラジオ受信 周波数範囲	AM522-1656KHz	重量	約114g
	FM87-108MHz	外形寸法	約136mm×48mm×34mm
	AM520-1710KHz		
スピーカー	8Ω/0.5W		
LED仕様	白色光2500mcd		

5. ご注意

自己発電式多機能充電器は、バッテリー容量が 300mAh の為、それを上回るバッテリー容量の機器（タブレット PC、ノートパソコン等）を満充電にする事ができません。予めご了承ください。

1. 本商品は 8 歳未満のお子様には適しておりません。
2. ラジオ操作ボタン  を OFF にした状態で発電ハンドルを使用すると内部ギアが破損するため、発電する際は必ず  を ON にした状態で行ってください。
3. 極度に寒い場所や高温多湿な場所での長時間のご使用はお止めください。故障する原因になります。
4. 電波状況以外でラジオ音声が乱れたり、懐中電灯の光量が弱まった際は充電を行ってください。
5. 本商品を清掃する際は、中性洗剤を使用してください。
6. 本商品が全く機能しなくなった場合は、ラジオ操作ボタン  を長押しすることにより電源の強制終了を行うことができます。

【警告】

本商品を使用しない時は、各スイッチボタンを OFF にしてください。長時間使用せずに各ボタンを ON にしたままにすると内部バッテリーが消耗し、破損する可能性があります。

2.ビーコン 取扱説明書

1. 各部名称



①	懐中電灯
②	ハザードランプ
③	ハザードボタン
④	懐中電灯ボタン
⑤	窓用ハンマー
⑥	固定用磁石
⑦	シートベルト用カッター

【ご使用前に】

本商品の構成品には電池が含まれておりません。ご使用の際は、【単三電池2個】を別途ご用意ください。

2. 商品仕様/スペック

1. 懐中電灯

懐中電灯ボタンを押すことにより、懐中電灯が点灯/消灯します。

2. ハザードランプ

ハザードボタンを押すことにより、ハザードランプが点滅/消灯します。

3. 窓用ハンマー

緊急時、窓を割る際に使用します。

※窓用ハンマーの先端は尖っていますので、ご使用されない時は必ずキャップを被せて保管して下さい。

4. 固定用磁石

本商品の底に、磁石が内蔵されています。鉄が含まれる場所に固定して使用することができます。

5. シートベルト用カッター

緊急時、シートベルトを切断する時に使用します。

※乳幼児のお子様が刃の部分に触れないよう、お取扱には充分にご注意ください。

外形寸法(突起物含まず)

約190mm×37mm×40mm

重量(単三電池2本含む)


約160g

3. 電池を入れる/交換する



①ビーコンの下部を反時計回りに回して取り外します。

※シートベルト用カッターにご注意ください。

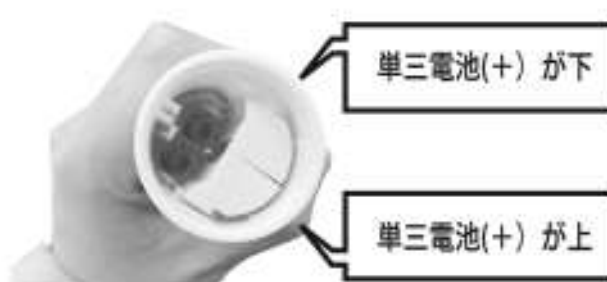

②単三電池の向きを確認し、正しく挿入します。単三電池を挿入し終わったら、ビーコン下部を時計回りに回して、しっかりと閉じます。

※水の浸入を防ぐため、最後までしっかりと閉じてください。

3. 携帯電話充電器 取扱説明書

1. 各部名称



①	FOMA/Softbank用携帯電話充電器コネクタ
②	au用携帯電話充電器コネクタ
③	USBコネクタ
④	USBケーブル(micro USB-USB/約63cm)
⑤	充電ケーブル(約60cm)

2. 商品仕様

本商品は携帯電話の他、スマートフォンやタブレットPC、ノートパソコンにも対応したUSBケーブル(micro USB-USB)を添付しております。

3. 自己発電式多機能充電器、micro USB-USBケーブルを使用して各携帯電話を充電する



【スマートフォンを充電する】

- (1)お手持ちのスマートフォンにUSBケーブル(microUSB側)を差し込みます。
- (2)USBコネクタとUSBケーブルを接続し、充電器差込口に差し込みます。

携帯電話/スマートフォン・タブレットPC、パソコンの充電を行う際に自己発電式多機能充電器を使用します。

自己発電式多機能充電器の充電器差込口を開きます。

※パソコンと接続する場合は、USBケーブル(microUSB側)をmicroUSB差込口に接続します。



【携帯電話を充電する】

- (1)携帯電話にau用もしくはFOMA/Softbank用充電コネクタを接続します。
- (2)充電コネクタに充電ケーブルを接続し、接続した充電ケーブルを充電器差込口に差し込みます。

- 自己発電式多機能充電器は、バッテリー容量が300mAhの為、それを上回るバッテリー容量の機器(タブレットPC、ノートパソコン等)を満充電にする事ができません。予めご了承ください。
- iPhone等の独自コネクタを使用する場合は、別途変換コネクタをご用意ください。

◆お問い合わせ

株式会社 **レッツ** コーポレーション

カスタマーサービス： **052-209-7860**

■本社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社2号館ビル
TEL:052-201-6230 FAX:052-201-5050

■東京営業所 〒104-0061 東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL:03-3546-0889 FAX:03-3546-0941



3. 保証書に印鑑のなきものは無効です。
 4. この保証書は再発行いたしません、大切に保管ください。
 5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 (This warranty is valid only in JAPAN)
 6. 保証書に印鑑のなきものは無効です。



今、求められるニーズを
レッツ コーポレーション

品保書

型名	製造番号	平成 年 月 日 ~ 年 月 日まで
ご依頼先	〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	TEL <input type="text"/>
ご住所	TEL <input type="text"/>	
ご担当者	TEL <input type="text"/>	
代理店	TEL <input type="text"/>	
住所氏名	TEL <input type="text"/>	
営業所名	TEL <input type="text"/>	
住所氏名	TEL <input type="text"/>	

次の場合には有償修理となる
 (イ) 使用上の誤り、不当
 (ロ) お買上げ後の搬送、移動、摔
 (ハ) 材質・構造、取扱いの誤り
 (ニ) 火災、洪水、地震、雷等の
 (ホ) 自然災害(台風、豪雨、大雪、
 地震)等による損傷
 (ヘ) 保証書の紛失あるいは所定
 以外の使用環境
 (何など)による
 された場合。

※仕様および料金は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。