

フロアサインスタンド取扱説明書

DOYA3-A4TL/A4YL/A3TL/A3YL/A4T/A4Y/A3T/A3Y

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意




組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとベース(脚部)等完全に固定する。



必ず実行

ベース使用方法

①ポール本体に取り付けてあるボルトを取り外して下さい。手で緩め取れない時は付属の六角レンチをご使用下さい。

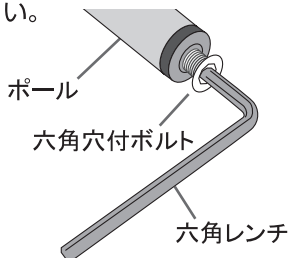

②取り外したボルトを四角ベースのネジ穴に裏側(ネジ穴の周りがかくぼんでいる側)から差し込み、再びポールのネジ穴に取り付けて、付属の六角レンチで締め込んで下さい。

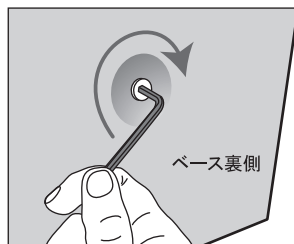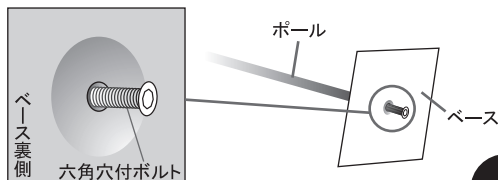

根元のボルトは付属の六角レンチでポールとベースをきっちり固定して下さい。

付属品

フロアサインスタンドには下記の付属品が商品と一緒に梱包されております。

頭の無いネジ お好みで花ボルトの代わりに頭の無いネジでもご利用頂けます。

六角レンチ(小) ※頭の無いネジ用

脚部用


六角レンチ(大) ※穴開きボルト用



サインケースの使用方法


サインケース取付方法

サインケースは外した状態で梱包・出荷致しますので下図のように本体のトップ部の差込溝に差込み背面部の花ボルトで締め込んで取り付け完了です。(サインケースの補強板部分を本体の差込溝幅に合わせて下さい)

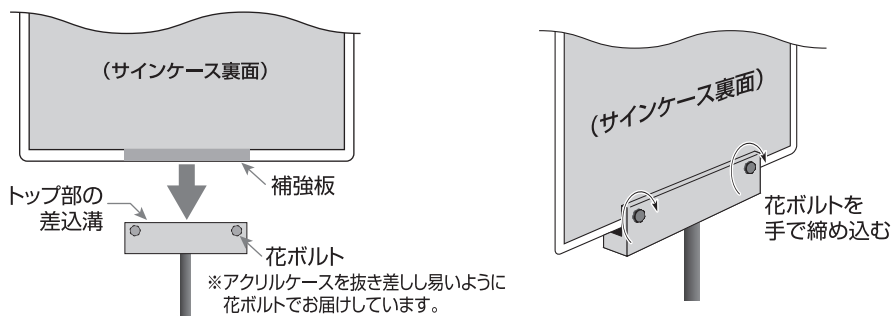

花ボルトの代わりに付属の頭の無いネジもご利用頂けます。

花ボルトを緩めとり、右図のように付属の「頭の無いビス」で六角レンチを使って締め込んでください。

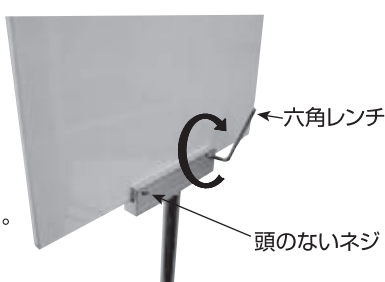

サイン交換方法

サインの取り付け方は背面のネジを少しゆるめ、白い背板とサインを一緒に抜きとり交換し、再び差し込んでネジで固定して下さい。

