

カウンターブラック・ホワイトスタンド 取扱説明書

CUBS-A4T/A4Y/A3T/ A3Y・CUWS-A4T/A4Y/A3T/A3Y

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意



組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けパイプとベース部は完全に固定する。

必ず実行

付属品

カウンターブラック・ホワイトスタンドには下記の2種類の付属品が商品と一緒に梱包されております。

六角レンチ




予備ネジ





カウンターブラック・ホワイトスタンド使用方法

角度の調節・展示位置の変更方法

こちらの商品は面板部分を寝かせた状態で出荷致します。
組立方法は、面板部分を起こし、展示したい角度に合わせてベース部分のネジ部を付属の六角レンチで締め込み固定します。

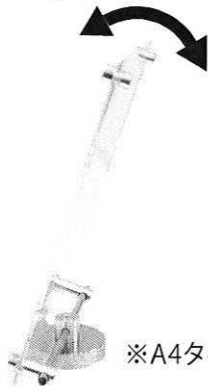

※A4タイプ

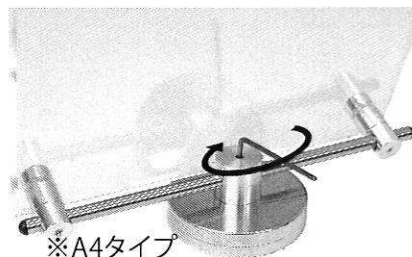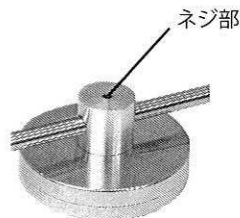

※A4タイプ




※A3タイプ

サインの交換方法


①四隅の化粧ビスを外し、2mmの亚克力板のみ、一旦外す。

②印刷物を黒・白の3mm厚のアルミ複合板にセットする。(その際セロテープ等で仮止めするとズレにくく作業し易いです。

③再び2mm厚の亚克力板を被せ、化粧ビスで固定する。

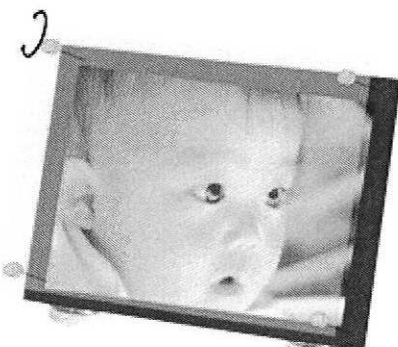

※A3タイプ

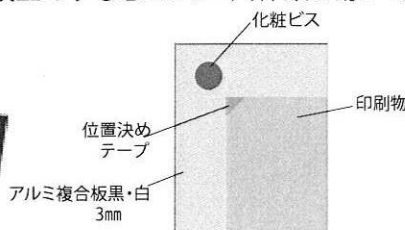

※A3タイプ

化粧ビスの脱着で印刷物を簡単に交換することが出来ます。

※出荷時はアルミ複合板・亚克力板に保護シートが貼ってあります。両面に貼られた保護シートを外しご使用下さい。

※A4タイプは土台の重りが1つ、A3タイプは2つ付いています。