

# C型パネルスタンド 取扱説明書

CPS-B4T/B4Y/A3T/A3Y/A2T/A2Y/B2T/B2Y/A1T/A1Y/B1Y

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## 警告



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## 注意



必ず実行

パネルの開閉はアルミフレームの中央部を持って開閉して下さい。



必ず実行


付属のネジは手で締め込んだ後、必ずレンチ等で締め込んでください。

### 梱包内容




スタンド本体 1体

脚部 1体



六角ボルト 4本



スパナ 1本

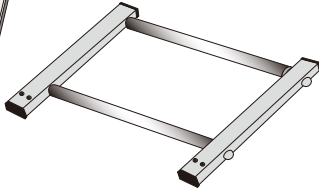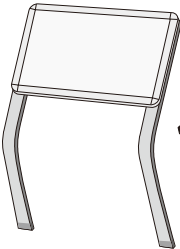


### 組立て方法

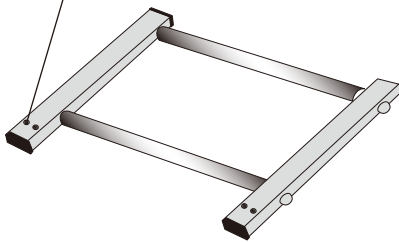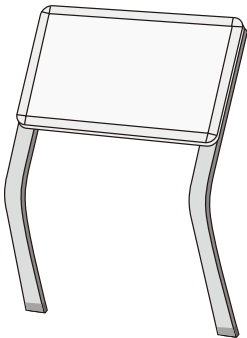

このネジ穴にスタンド本体の脚を取り付けます。


スタンド本体と脚部を横倒しにし、脚部の穴の部分にボルトを差し込み脚部を本体に取り付ける。(計4カ所)

※手で締めた後、付属のスパナでしっかり固定して下さい。

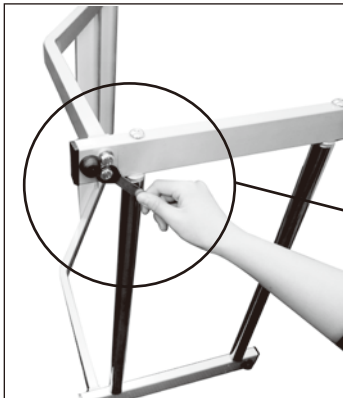

正面

脚部

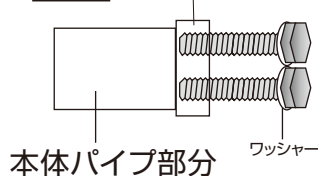

本体パイプ部分


ワッシャー

### ポスターの差し替え方法




注意


アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい。また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意ください。

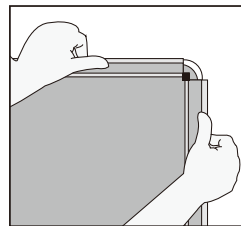

①4辺のフレームを開く(外側に開く簡単フレーム)

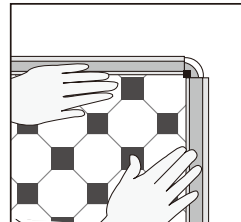

②透明アクリル板を外してポスター等をセットします。

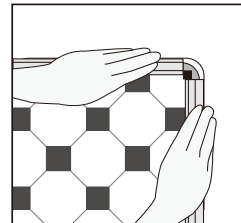

③再びアクリル板を付け4辺のフレームを閉じてセット完了です。