ー バリウスメッセージスタンド (WB/BBタイプ) 取扱説明書 ー

WB:BBタイプ:マーカーボードタイプ 面板に水性マーカーで書き消し可能なホワイト(ブラック)ボードが入っています。

で使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくで使用下さい。



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等 転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

个注意

組立方法

スタンドに本体フレームを取り付けます。



面板上部を持ち上げ移動しますと破損の原因になりますのでご注意下さい。



ご確認下さい。



【ご注意】

スタンドと固定する為の ビスは予め、フレームの ポール先端部分に取付け てありますので組立の際 外してご使用下さい。

ホワイトボード

ブラックボード

(マグネットも使用可能)

手書きできる

屋外対応

アルミ製なので 雨などに濡れても大丈夫ですが 防水性能はありませんので ご注意下さい。

面板を差し替えする事で 3つの展示方法が可能。

付属品



使用する工具は商品に 同梱されていますので



OPEN 10:00 CLOSE 23:00

WB/BBタイプ:ホワイトボード・ブラックボード 面板交換の方法

面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。

※下記の手順に沿って行って下さい。



- ①フレーム 上部の 樹脂コーナーを止めている ネジを緩め、取り外します。
- ※ネジは両側にありますので 反対側も取り外して下さい。

フレームの上辺を引きあげ


②ネジを外した状態で

※マーカーボードも引きあげ


注意して行って下さい。

取り外します。


外す事ができます。 ボードの隅は切れやすいので 指などを切らないよう

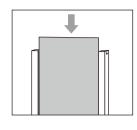

- ③フレームの溝に沿って マーカーボードをゆっくり 降ろしてセットして下さい。
- ※マーカーボードは重く 金属を含んでいますので 手を放して落とすと 非常に危険です。



- 4上部フレームを戻して 外れないように左右を ネジで固定します。
- ※ネジはしっかりと止めて下さい。

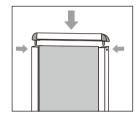

当店の人気メニュー BEST ランキング 1位明3んかりオムライス 2位明太子八个又夕 3位じゅーレーハンバーグ

- ※書き込む際は必ず水性マーカーを ご使用下さい。
- ※マグネットがご使用できます。
- ※擦れて文字が消えたりしないように アクリル板を前面にセットする事も できます。 (オプション商品からご購入下さい)



転倒防止対策にオプションで ウエイトもございます。

面板オプション

3WAY

ビスをスタンド脚部の底面から通しスタンド本体

フレームの 穴に入れ付属のスパナでしっかり固定します。

1台の看板で3通りの展示が可能です。 ※ご使用には別途タイプ別の面板を オプション品よりご購入下さい。



パッケージにはご購入の WB/BBタイプがセットされています。





ボート、スタント、タイプ





ポスタースタント・タイプ マーカーボードタイプ

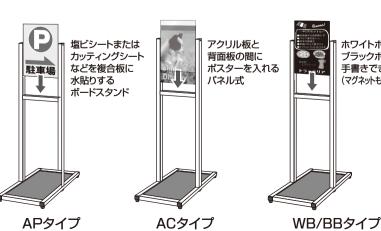

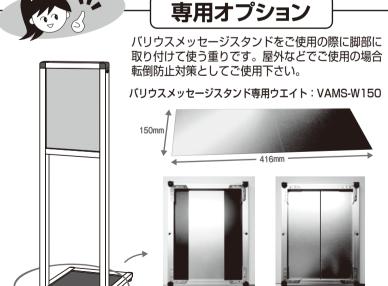

例)1枚

底面の裏側にセットするので安定感もよく目立ちません。 面板サイズによって複数枚セットする事も可能です。

差し替え用の面板も各種ご用意しています ・アルミ複合板(白)3mm厚 ・透明アクリル板 1.5mm厚 ・マーカーボード ホワイトボード 3mm厚 ブラックボード 3mm厚

駐車場

用途に合わせて面板を変更!

本日のランチ

☆オムライスラン コーヒープラス100円

TOKISEI Co.,Ltd.