


商品名：ホログラム18 ウミガメ 組立説明書


● 本体

① 本体

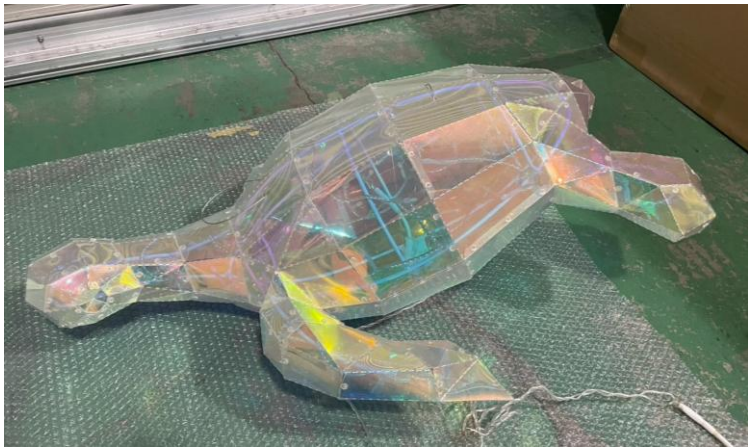

● その他パーツ

② 土台

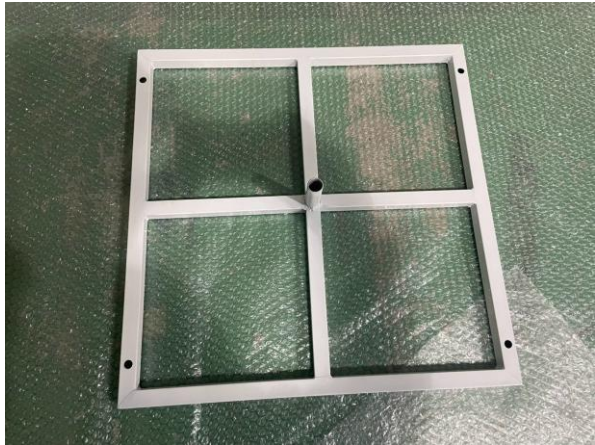

③ 支柱（上）



④ 支柱（下）



● 備品

A 本体固定ビス×2



B 支柱用ネジ×3



C 六角レンチ×2



D 設置面固定用ペグ×4




E 100V電源コード×1



■商品名：ホログラム18 ウミガメ 組立説明書

①土台に支柱を装着/本体取付
・装着後、支柱用ネジで固定

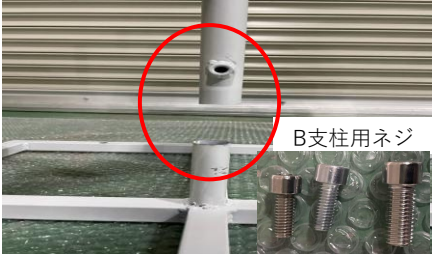

B支柱用ネジ



・支柱用ネジを装着



B支柱用ネジ



・本体固定ビスを装着



A本体固定ビス



・本体を装着




②点灯（100V電源コードを接続）



100V電源コード×1




設置面固定用ペグ×4

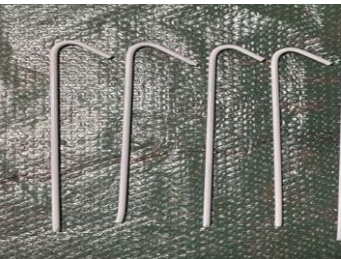

■商品名：ホログラム18 ウミガメ 組立説明書

③高さ調整

- ・ネジ部分を回して伸縮が可能

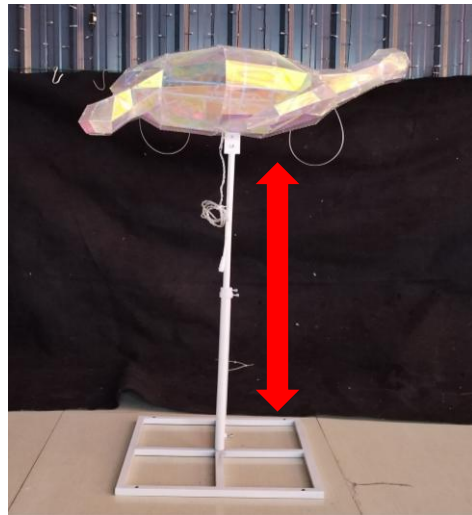

④角度調整

- ・ネジ部分を回して角度調整が可能

