

バリウススタンド看板バッテリーLED(屋外対応) 取扱説明書

ご使用前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

警告

禁止 展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

注意

注意

- ・ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。
- ・屋外で使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。
- ・バッテリーの安全上のご注意を必ずお読み頂き、禁止事項を守り、正しく安全にご利用下さい。



屋外対応

本製品は雨など濡れても大丈夫ですが、ポスターに対する防水性能はありません。濡れる可能性のある場所でご使用の際は、ポスターにあらかじめ耐水加工を施してお使い下さい。

バッテリーモジュール 取扱についてのご注意

- ① バッテリーは必ず 月1回満充電にして下さい。
- ② 外気温が0~40°Cの環境で使用して下さい。
- ③ 使用前は満充電にして、連続使用は8時間以内に留めて下さい。

※上記①、②、③を守ってご使用にならない場合は性能が著しく劣化する恐れがあります。

バッテリーボックスの取り付け方法

注意 締め込みが不完全の場合、防水性能に影響がでる可能性があります。

アダプター 看板本体

オス側 メス側

注意 ケーブルのオスメスに注意して下さい

- ① 看板本体を、アームキャスターの上に設置します。
- ② ウェイトアームを乗せ、バッテリーモジュールを設置します。
- ③ バッテリーモジュールから出ている2本のケーブルを看板本体とアダプターに接続します。
- ④ ケーブル部の接続部のキャップを回らなくなるまでしっかりと締め込んで下さい。

※本体のコードが出ている向きに、バッテリーモジュールのケーブルが出ている面を合わせて設置してください。

バッテリーの充電方法

出荷時はバッテリーは満充電にして出荷しておりますが、開封後 ご利用前に一度充電をお願いします。

注意 ONのまま点灯している場合、バッテリーからではなくコンセントから直接電流が供給されています。

ON OFF

パイロットランプ

- ① コントローラーボックス横のスイッチをOFFにします。
- ② LED看板が消灯したのを確認し、コンセントを挿します。
- ③ パイロットランプが赤色点灯に変わったら充電開始です。
- ④ 約10~12時間程度で青色点灯(満充電)となります。コンセントを抜き、スイッチONでLED看板が光ります。

注意 必ずスイッチをOFFにして下さい。スイッチがONの場合充電は行われません。

ポスターの交換方法

注意 LED導光板は、バリウスフレームから抜くことは出来ませんので、ご注意ください。


面板交換にはフレーム上部を取り外し行います。下記の手順に沿って行って下さい。

- ① フレーム上部の樹脂コーナーを止めているネジを緩め、取り外します。
※ネジは両側にありますので反対側も取り外して下さい。
- ② ネジを外した状態でフレームの上辺を引きあげ取り外します。
※取り外したフレームはステイに引っかけおけるので邪魔になりません。
- ③ アクリル板を引き抜きポスターと一緒に溝に合せて差し込みセットします。
※紙質が丈夫であれば隙間からポスターを落し込む方法も可能です。
- ④ 面板セット後は上部フレームを戻して両側をネジで固定します。
※ネジはしっかりと止めて下さい。
※両面スタンドタイプの場合はスタンドを少し閉じた状態で行って下さい。
※屋外で使用時はポスターに耐水加工を施して下さい。

パイロットランプについて

バッテリーボックス側面のパイロットランプで製品の状態をご確認頂けます。

● パイロットランプの位置

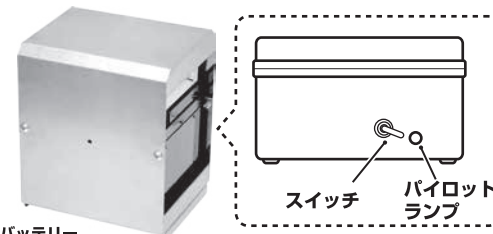

● パイロットランプの点灯・点滅の解説

コンセント	スイッチ	LED看板	パイロットランプ	状態
接続	上側 (ON)	点灯	青点灯	コンセントからの供給によりLED看板を点灯します。(※充電はしていません)
		消灯	赤点灯	充電中 (LEDパネル 消灯時)
	下側 (OFF)	消灯	青点灯	充電完了 (LEDパネル 消灯時)

コンセント	スイッチ	LED看板	パイロットランプ	状態
非接続	上側 (ON)	点灯	青点灯	バッテリーの電力で、LED看板を点灯します。
		消灯	青点滅	バッテリーの残量が減っています。充電して下さい。
	下側 (OFF)	消灯	青点灯	待機状態です。(※ご利用前に再度充電して下さい。)
		消灯	青点滅	待機状態です。(※残量が減っている為早急に充電して下さい。)

赤点滅 (エラー時) 内部温度が高くなっています。冷暗所に置いて頂き、温度が下がった後、コンセントに接続していただくことでエラーが消えます。もし冷暗所に12時間以上置いてコンセントに接続しても、赤点滅が続く場合は、販売店にお問い合わせ下さい。

注意 冷蔵庫等には入れないで下さい。急速な温度変化は故障の原因となります。

別売オプション

交換用としてバッテリーモジュール単体の販売も行っています。

● バリウスバッテリー 専用ウェイトアーム・専用アームキャスター付

専用アームキャスター 専用ウェイトアーム

バリウスバッテリー

品番を教えてくださいと専用ウェイトアーム専用アームキャスター・バリウスバッテリーを発送、後は防水コネクターをバリウスバッテリーに接続するだけ。
※事故防止の為 シリアルナンバーをお聞きする場合がございます。

現在御使用の状態
アダプター

バリウスバッテリー搭載の状態
アダプター

注意 バリウスバッテリーはバリウススタンド看板LED専用バッテリーです。他の用途には使用しないで下さい。