


結露対策用・盤用ヒータの自動コントロールに

- 設定湿度が変更可能です。
- ON・OFF湿度幅が変更可能です。
- IECレールに取付可能です。
- オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。

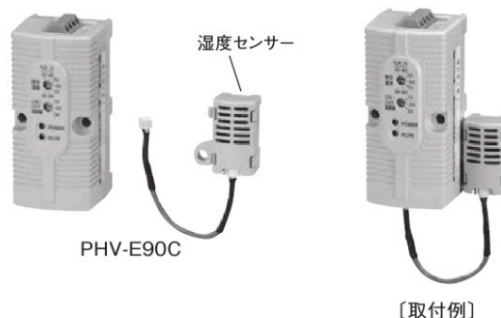

- 主な付属品
- 湿度センサー
 - 取付ねじ
 - 取扱説明書


〈仕様〉

接点定格	AC125V 5A(N.O. 抵抗負荷)〈单相〉 AC250V 3A(N.O. 抵抗負荷)〈单相〉 AC250V 3A(N.C. 抵抗負荷)〈单相〉 有電圧接点
定格周波数	50/60Hz

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V	寸法 mm※			湿度 定格 %RH			接点形式	組合わせ機器
				ヨコ	タテ	フサ	設定範囲	ON・OFF湿度幅	精度		
◎	PHV-E90C	22,000	AC100-250	38	88	40	30~90 (10%毎)	10~30 (10%毎)	±10	c接点	盤用ヒータ 盤用除湿器 (スタンダード)

※寸法は湿度センサーを含んでいません。

結線および運転状態

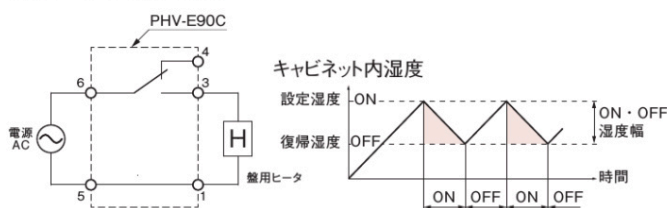

1, 4を接続するとON, OFFの動作が逆になります。
加湿器を接続する場合などにご利用ください。

可変式湿度センサ 使用上のお願い

1. 定格電流以上の通電が必要な場合は、リレーなどを介して使用してください。
2. キャビネット内部以外での使用はできません。
3. 水滴がかかるような場所、塩分を多く含んだ環境下では使用しないでください。
4. 振動・衝撃などのある場所では使用しないでください。
5. 高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気、導電性のほこり(カーボン繊維など)が浮遊する場所での使用はしないでください。
6. 極度に塵埃、オイルミストなどが多い所での使用はお避けください。

可変式湿度センサ・オプション

PHV-C 湿度センサ延長ケーブル

- 湿度センサーケーブルを延長することで、任意の場所での湿度管理が可能です。



納期区分	品名記号	標準価格 円	長さ m	適用機種
◎	PHV-C	3,150	2	PHV-E90C

ご注意 湿度センサーの先端部を発熱源の近くにセットしないでください。

熱関連機器

小型冷却

水冷熱交換器

クーラ

熱交換器

換気扇ルーパー

ヒータ

除湿器

温度調節器等