


## ■ダクターチャンネル吊り金具(仮止めタイプ)

DHUK-W3

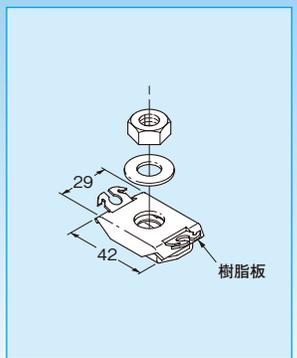

### 特長

- ダクターチャンネルの開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
- ダクターチャンネルに取り付けた後、仮り止めができるので中ナットをpushしておく必要がありません。
- 開口部分が下向き、横向き、立上り方向のダクターチャンネルにも仮り止めができます。
- 容易に仮り止めができるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。


※樹脂板は6ナイロン製

### 警告

- ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。

ご注文品番	適合		販売単位	梱包・結束		標準価格	納期区分
	吊りボルト	ダクター					
③ DHUK-W3	W3/8	D1、D2、D3タイプ	1個	20	200	174円	
④ S-DHUK-W3	W3/8		1個	20	200	445円	


### ■施工例

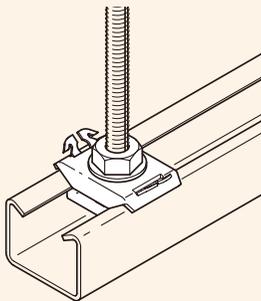


許容静荷重  
1,470N [150kgf]

### ■応用例


開口下向き

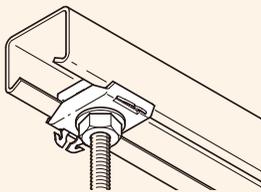

開口横向き

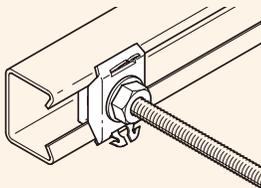


立上り方向

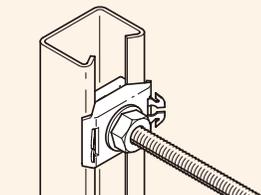


### ■取付方法


①樹脂板を押しすように持ち、ダクター内にナット部が入る向きで挿入します。

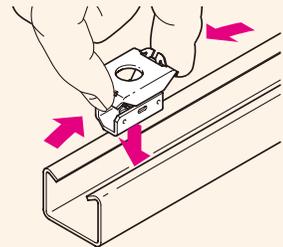

②ナット部がダクター内に入ったのち、右に回転させて所定位置に仮り止めます。

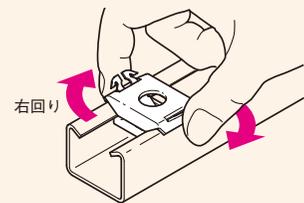

③仮り止め後は支持間隔に合わせてスライド調整ができます。

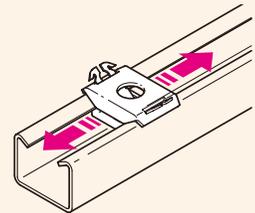

④吊りボルトにナット、座金を先付けします。吊りボルトを固定して完了です。

