


◎ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。

業者様へー本書はお客様へお渡し下さい。
お客様へー本書は大切に保管して下さい。

付属部品:壁面直付け用ビス(8ヶ)・マグネット<ネオジム磁石>(8ヶ)


壁面への取り付け方法

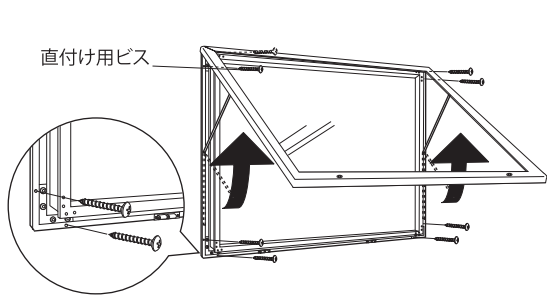

- ・扉の開口角度は約90°です。無理な開け方をしないようご注意ください。
- ・取付穴の位置は、現品をご確認下さい。
- ・サイズや壁面の状態によっては、取付穴を増設し、ビスを別途ご用意いただき、追加してお取り付け下さい。
- ・設置は、平らな壁面・でなければスペースー等を当てるなどして真っ直ぐにお取り付け下さい。フレームがねじれると、開閉に支障が出る場合があります。

扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。
取り付け穴より壁面にビス止めします。

セット方法

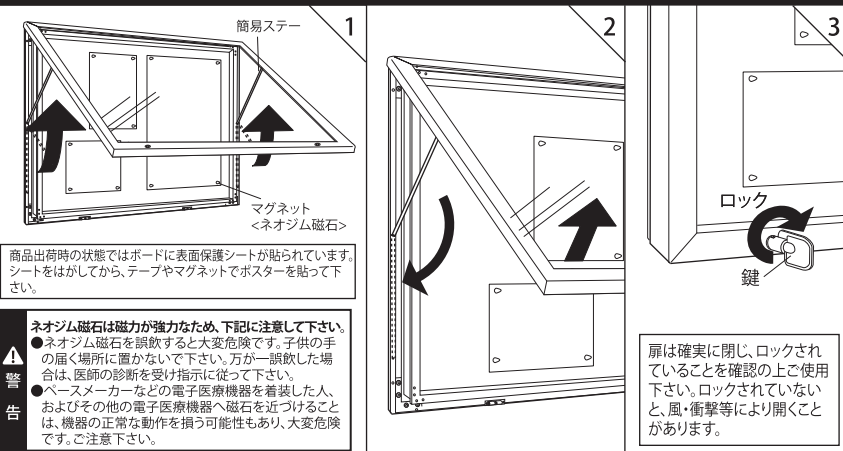

商品出荷時の状態ではボードに表面保護シートが貼られています。シートをはがしてから、テープやマグネットでポスターを貼って下さい。

- 警告**
- ネオジム磁石は磁力が強力なため、下記に注意して下さい。
 - ネオジム磁石を誤飲すると大変危険です。子供の手の届く場所に置かないで下さい。万一誤飲した場合は、医師の診断を受け指示に従って下さい。
 - ペースメーカーなどの電子医療機器を着装した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは、機器の正常な動作を損う可能性もあり、大変危険です。ご注意ください。

扉は確実に閉じ、ロックされていることを確認の上ご使用下さい。ロックされていないと、風・衝撃等により開閉することがあります。

扉を開き、簡易ステーを持ち上げて扉を固定します。ポスター等をマグネットで貼り付けます。

扉を少し持ち上げると簡易ステーが解除されますので、棒を手前に引き、そのまま扉を閉じます。

鍵穴に鍵を差し込みます。まわって、ロックをしてセット完了です。


お取り扱い上の注意

ご使用前に必ず本書(取り扱い説明書)をよくお読みいただき、記載された注意事項を守って、正しくお使い下さい。

※記載された注意事項の内容を守らずに使用した場合の事故や損害については、責任を負いかねます。

1. お取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行って下さい。
2. 本体及び部品の改造は行わないで下さい。
・強度低下、故障、事故の原因になります。また、本来の機能を損なう恐れがあります。
3. 屋外向き仕様ですが、環境条件にご注意下さい。
・この商品は屋外向き仕様になっていますが、なるべく直射日光や雨風、劣悪な環境は避けて設置下さい。

壁面とパネルの隙間をコーキングして下さい。(下辺は不要です)雨水が内部に侵入する場合があります。パネル上部に屋根を取り付ける対策をお勧めします。別途必要な部材はご用意下さい。(下記図参照)

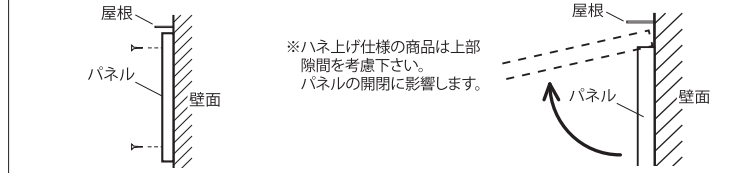

※ハネ上げ仕様の商品は上部隙間を考慮下さい。パネルの開閉に影響します。

組立・設置に際して

4. 設置場所にご配慮下さい。
・人通りや周囲の状況に配慮し、ポスター等の入れ替え作業に支障のない場所に設置して下さい。
・人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置して下さい。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
・ウィンドーなど直射日光の当たる場所や、高温になる場所では、熱により透明板が変形することがありますので、設置しないで下さい。
5. 設置面の材質・状態をご確認下さい。
・パネルや掲示物の重量に耐えられる壁面にしてお取り付け下さい。
6. 取り付け金具を正しくお選び下さい。
・壁面の材質により、付属の直付け用ビス等が合わない場合があります。市販の取り付け金具をご使用の際は、パネルや掲示物の重量に耐えられるものをお選び下さい。
7. 強風・突風にご注意下さい。
・掲示物の交換時、不意に扉が開まり、けがをしたり破損したりする場合があります。

ご使用に際して

1. 角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、取り扱いにご注意下さい。
・手などを傷つける恐れがあります。また、人に当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
2. パネルの下にものを置かないで下さい。
・予期せぬ事態でパネルが脱落することも予想されます。
3. 中身やパネルがしっかりと固定されているかご確認下さい。
・中身のセット後、開閉/パネルやネジ等の可動部分がしっかりと固定されていることを確認してお使い下さい。部品等の固定が不十分だと中身やパネルが落下するおそれがあります。
4. 故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換して下さい。
5. 雨直後の扉開閉は、内部に溜まっている水が流れてくる場合がありますので、ご注意ください。
・内部が濡れた場合は、水分をよく拭き取って下さい。

お手入れに際して

1. 定期的に点検して下さい。
・パネルと裏面の金属部分(ビス等)のゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換して下さい。
2. 定期的に清掃して下さい。
・パネル周辺はほこりがたまりやすく、放置していると汚れますので定期的に清掃して下さい。
・柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼってふいて下さい。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。
・殺虫剤をかけた後、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないで下さい。変色、変質の原因となります。
・マーカー書きを長期放置しておく、消しにくくなる場合があります。その際は柔らかい布を水でしめらせてふきとり下さい。

注意

- 角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意下さい。
- ネオジム磁石を携帯電話やスマートフォン・CD・パソコン・磁気カード・時計など、磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。